



E5

BENUTZERHANDBUCH

INDEX

1. VORWORT	1	SYMBOLEN	14
2. EINLEITUNG ZUM PAKET.....	2	5. ANSCHALTEN DES PAGERS.....	20
2-1. STANDARDPAKET.....	2	5-1. MANUELLES	
2-2. AUF WUNSCH ERHÄLTICHE		ANSCHALTEN	20
EINZELTEILE.....	2	5-2. ANSCHALTEN DURCH DIE	
3. INSTALLATION	3	BATTERIE	20
3-1. BATTERIEINSTALLATION.....	3	6. SELBSTTEST	21
3-2. SIM KARTE INSTALLATION		6-1. SELBSTTEST.....	21
(GSM MODEL).....	5	7. HEUTE	21
3-3. SIM LI BATTERIE		7-1. ÜBERGEHEN ZUM HEUTE	22
INSTALLATION (GSM MODEL) ..	6	7-2. NEUE NACHRICHTEN.....	23
4. EINLEITUNG ZUM PAGER	7	7-3. NACHRICHTEN HEUTE	24
4-1. EINLEITUNG ZU DEN TASTEN..	7	7-4. NACHRICHT WECKER.....	25
4-2. EINLEITUNG ZUR ANZEIGE	12	8. NACHRICHT	27
4-3. EINLEITUNG ZU DEN		8-1. LESEN NACHRICHT.....	27

INDEX

8-2. BESTÄTIGUNG DER NACHRICHT (NUR FÜR GSM-MODEL)	33	EINSTELLUNGEN.....	56
8-3. ANDERE EIGENSCHAFTEN ..	37	11-3. WECKER EINSTELLUNGEN.....	61
9. SOS NOTNACHRICHTEN (NUR GSM MODEL).....	46	11-4. AN/ AUS DIENST	66
9-1. NOTNACHRICHT AKTIVIEREN	46	11-5. ALARM EINSTELLUNGEN...	69
10.FUNKTIONSSTATUS	47	11-6. PASSWORT EINGEBEN.....	77
10-1. ÜBERGEHEN ZUM FUNKTIONSSTATUS	47	11-7. LAUTSTÄRKE EINSTELLUNG.....	80
10-2. FUNKTION AKTIVIEREN / DEAKTIVIEREN / EINSTELLUNGEN	48	11-8. LCD-KONTRAST	81
11.EINSTELLUNGEN.....	55	11-9. HINTERGRUNDLICHT EINSTELLUNG	82
11-1. PROFIL	55	11-10. TASTENSPERRE	83
11-2. ZEIT & DATUM		11-11. KALENDER.....	85
		11-12. RF TEST	87
		11-13. PROGRAMMIERUNG	88
		11-14. INFORMATIONEN	94
		12.ANDERE INFORMATION	96

1. VORWORT



Unication möchte Sie zu Ihrer Wahl von E5 als Ihr Kommunikationswerkzeug beglückwünschen. Dieses Benutzerhandbuch versieht Sie mit Informationen, die es Ihnen ermöglicht, die optimale Leistung aus Ihrem Pager herauszuholen. Der E5 ist ein sehr vielseitiges Produkt und hat die Fähigkeit, den meisten Kommunikationsanforderungen gerecht zu werden. Wir hoffen aufrichtig, dass Sie unser neues Produkt E5 genießen und schätzen werden.

Dieses Dokument kann ohne weiteres geändert werden. Die neueste elektronische Version des Benutzerhandbuches kann von der Unication offiziellen Webseite heruntergeladen werden:

<http://www.uni.com.tw/>

2. EINLEITUNG ZUM PAKET



➤ 2-1 STANDARDPAKET

E5 Standardpaket enthält folgende Einzelteile:

EINZELTEILE	E5 Empfänger	Tasche	Rugged Empfänger Benutzerhandbuch	Ni-HN aufladbare Batterie	Aufladegerät	AC Wechselstrom-Adapter
						

➤ 2-2 AUF WUNSCH ERHÄLTICHE EINZELTEILE

Es gibt folgende auf Wunsch erhältliche Einzelteile:


EINZELTEILE	Externe Antenne	Mini USB
		

3. INSTALLATION



► 3-1. BATTERIEINSTALLATION

E5 ist so entworfen, um mit einer aufladbaren Ni-HN-Batterie in AA-Größe oder einer alkalischen Batterie zu funktionieren (Carbonzinkbatterien werden nicht empfohlen). Sehen Sie das Diagramm unten für die Batteriezelleposition.

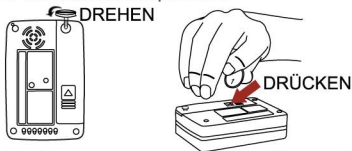

Um die Batterie einzulegen oder zu ersetzen, entfernen Sie bitte den Batteriedeckel. Stecken Sie eine AA-Batterie (alkalische oder aufladbare Batterie) in die Batteriezelle ein.

Vorsicht: Beachten Sie die Batteriepolartität.

- a. Entfernen Sie die Schraube.
- b. Schieben Sie den Batteriedeckel zum äußeren Rand.
- c. Heben Sie den Batteriedeckel weg vom Gehäuse an und entfernen Sie ihn.
- d. Stecken Sie die Batterie in die Batteriezelle ein und beachten Sie die positiven (+) und negativen (-) Markierungen auf der Batterie und dem Pagergehäuse.
- e. Stecken Sie die Schraube zurück.


※Achtung:

Für die erste Betriebsnahme, lassen Sie bitte den Pager 72 Stunden im Aufladegerät stehen. Dadurch wird auch die interne Batterie für den Nachrichtenspeicher aufgeladen.

► 3-2. SIM KARTE INSTALLATION (GSM MODELL)

Bevor Sie das E5 GSM Modell benutzen können, müssen Sie zuerst die GSM SIM Karte installieren. Die SIM Karte sollten Sie von Ihrem Netzanbieter bekommen. Bitte folgen Sie die folgende Installationsanleitung:


- a. Lösen Sie die 4 Schrauben auf der Rückseite des Pagers.
- b. Entfernen Sie das Gehäuse hinten.
- c. Den SIM Kartesockel anheben.
- d. Die SIM Karte einlegen und den Sockel zurücklegen.
- e. Den SIM Kartensockel vorwärts drücken und die SIM Karte arretieren.

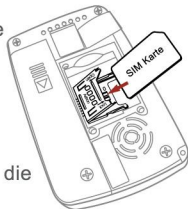

➤ 3-3. SIM LI BATTERIE INSTALLATION (GSM MODEL)

Nachdem Sie die SIM Karte reingesetzt haben, können Sie jetzt die Li Batterie einbauen.

- Stecken Sie die Batterie in den Verbindungsstecker.
- Setzen Sie die Batterie in das Gehäuse.
- Das hintere Plastikgehäuse zurücksetzen.
- Die Schrauben wieder fest zurückziehen.

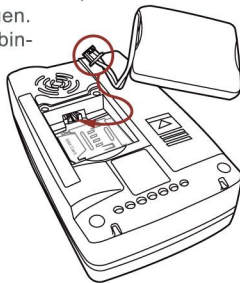


4. EINLEITUNG ZUM PAGER



► 4-1. EINLEITUNG ZU DEN TASTEN

E5 ist in zwei Modellen vorhanden. Bitte bestimmen Sie Ihr Modell für die richtige Tasteneinstellung.

BASIC & GSM MODELL

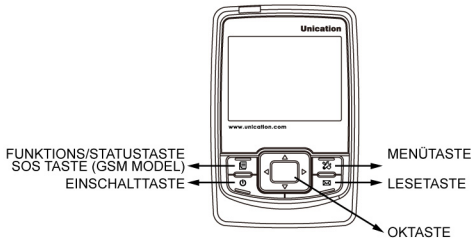

	<1>EINSCHALTTASTE 1-1 Ein-/Ausschalten Pager. Wenn der Pager ist ausgeschaltet, drücken Sie den EINSCHALTTASTE für 2 Sekunden, um den Pager anzuschalten. Wenn der Pager ist eingeschaltet, drücken Sie den EINSCHALTTASTE für 2 Sekunden, und die Bestätigung zum Ausschalten des Pagers wird sich zeigen. 1-2 Zurückkommen zum Standby (Bereitschaftsbetrieb) Modus. Wenn Sie eine Eigenschaft betätigen, drücken Sie , um zum Standby Modus zurückzukommen.
	<2>MENÜTASTE 1.Drücken Sie , um ins Hauptmenü zu kommen. Alle Haupteigenschaften, die in PPS aktiviert sind, werden im Hauptmenü aufgelistet. 2.Falls die Tastensperre aktiv ist, drücken Sie bitte die Menütaste 3 Sekunden lang um die Tasten zu entsperren.

	<3-1>LESETASTE  ist eine Abkürzung zum Lesen der Nachrichten. 1. Wenn der Pager ungelesene Nachrichten hat, drücken Sie  , um die Nachricht direkt zu lesen. 2. Wenn im Pager keine ungelesene Nachricht gibt, drücken Sie  , um zum POSTEINGANG zu gehen. 3. Um die Nachrichten zu lesen, drücken Sie die LESETASTE für das Lesen der nächsten Nachricht oder für das Lesen derselben Nachricht auf der nächsten Seite.				
	<4-1>FUNKTIONS / STATUSTASTE (Nur für BASIC & GSM MODELL)  ist eine Abkürzung um den Betriebszustand zu prüfen und die Eigenschaften zu aktivieren oder zu deaktivieren. Sie sind erlaubt die folgenden Einstellungen zu ändern: <table border="0"> <tr> <td>1. ALARM MODUS</td> <td>2. AN/AUS DIENST</td> </tr> <tr> <td>3. PROFIL</td> <td>4. WECKER 1~WECKER 5</td> </tr> </table>	1. ALARM MODUS	2. AN/AUS DIENST	3. PROFIL	4. WECKER 1~WECKER 5
1. ALARM MODUS	2. AN/AUS DIENST				
3. PROFIL	4. WECKER 1~WECKER 5				



<4-2> SOS TASTE (Eine programmierbare Taste im GSM Model)

kann als Nottaste für SOS Nachrichten programmiert werden.
Wenn diese SOS- Nachrichtentaste programmiert ist, kann sie durch das Drücken von 3 Sekunden aktiviert werden und eine dementsprechende Notnachricht wird durch GSM oder GPRS an die zugewiesene Stelle versendet.

■	<5>OK TASTE 1. OK TASTE ist eine Bestätigungstaste, um die Einstellungen der Eigenschaften zu bestätigen. 2. Wenn es keine ungelesene Nachrichten gibt, drücken Sie bitte  um zur NACHRICHTENLISTE zu kommen. 3. Wenn Sie Nachrichten lesen, drücken Sie die LESETASTE um zur nächsten Seite zu kommen oder die nächste Nachricht zu lesen.
▲	<6>OBEN TASTE 1. ▲bewegt den Cursor nach oben. 2. Wenn Sie Nachrichten lesen, drücken Sie ▲um zur letzten Nachricht zu kommen.
▼	<7>UNTEN TASTE 1. ▼bewegt den Cursor nach unten. 2. Wenn Sie Nachrichten lesen, drücken Sie ▼um zur nächsten Nachricht zu kommen.
◀	<8>LINKE TASTE ◀bewegt den Cursor auf der WERKZEUGLEISTE nach links.
▶	<9>RECHTE TASTE ▶bewegt den Cursor auf der WERKZEUGLEISTE nach rechts.

- 4-2. EINLEITUNG ZUR ANZEIGE
E5 Standby Anzeige ist in 3 Teilen aufgeteilt:

4-2-1. STATUSLEISTE

Die STATUSLEISTE versieht Sie mit der Grundinformation des Pagers und zeigt den Status von folgenden Eigenschaften an:

- Anzeige der Batterieleistung
- Menge der ungelesenen Nachrichten
- EIN/AUS Dienststatus
- Alarm Modus
- Nachrichtalarmstatus
- GSM Feldstärke
(NUR GSM MODELL)
- RF Feldstärke



→ STATUSLEISTE

→ HAUPTBEREICH

→ WERKZEUGLEISTE



→ STATUSLEISTE

4-2-2. HAUPTBEREICH

Im Standby Modus zeigt der HAUPTBEREICH die folgende Informationen:

- a. Profilname
- b. Reale Datum & Zeit
- c. Alarmstatus

4-2-3. WERKZEUGLEISTE

Die Werkzeugleiste zeigt verschiedene Eigenschaften mit verschiedenen Funktionsbildschirmen an.


Sie können den Cursor zu jeder Eigenschaft schieben. "Eigenschaftsbeschreibung" wird auf der vorgewählten Eigenschaft angezeigt, um Ihnen zu helfen, ihre Funktionalität zu verstehen.



↑
 WERKZEUGLEISTE

► 4-3. EINLEITUNG ZU DEN SYMBOLEN

1. Symbole der Statusleiste
2. Symbole der
Werkzeuggeste

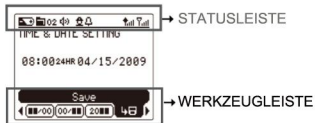


4-3-1. SYMBOLE DER STATUSLEISTE

EINZELTEILE	SYMBOLE	BESCHREIBUNG
RF Stärke		RF Signal ist stark.
		Es gibt kein RF Signal.

EINZELTEILE	SYMBOLS	BESCHREIBUNG
Meßanzeige des Batteriezustandes		Die Batteriemeßanzeige ist auf der Statusleiste und informiert Sie über den Batteriezustand.
		
		Die fünf Anzeigen liegen von voll bis fast leer.
		
		100% 、 75% 、 50% 、 25% 、 0%
Menge der ungelesenen Nachrichten		Es gibt keine ungelesene Nachrichten.
		Es gibt 99 ungelesene Nachrichten

EINZELTEILE	SYMBOLE	BESCHREIBUNG
AN/ AUS Dienststatus		Dienst Aus
		Dienst An
Universaler Alarmstatus		Hörbar (Alarm durch die Einstellung des Nachrichtsalarms.)
		Vibration (Kein Alarm mit Ausnahme für den Vorranganruf)
		Stumm (Kein Alarm und keine Vibration mit Ausnahme für den Vorranganruf)
Nachrichtsalarm		Nachrichtsalarm ist aktiviert.
GSM Stärke		GSM Signalstärke ist gut.

4-3-2. SYMBOLE DER WERKZEUGLEISTE



SYMBOLE im POSTEINGANG					
	LESEN		LÖSCHEN		SPERREN / ENTSPERREN
	VERGRÖßERN / VERKLEINERN		ALLES LÖSCHEN		EINSTELLEN INS NOTIZBUCH
	NÄCHSTE SEITE		NACHRICHTEN ALARM		NACHRICHTS- BENACHRICHTIGUNG

SYMBOLE im POSTEINGANG

	ANTWORT BESTÄTIGUNG		BESTÄTIGUNGSTATUS
---	------------------------	---	-------------------

SYMBOLE in ALARMEINSTELLUNGEN

	ADRESSE		VIB-MODUS DANN ALARM		ALARMTYP - ALLGEMEINER ALARM
	ALARM ALARM-MODUS		VIBRATION MODUS UND ALARM		ALARMTYP - ZUNEHMENDER ALARM
	ALARM STUMM-MODUS		VIBRATION MODUS - DURCHGEHEND		FARBE DES HINTERGRUNDLICHTES
	ALARM ZIRPEN - MODUS		VIBRATION MODUS - INTERVAL		
	ALARM VIBRATIONSMODUS				

SYMBOLE in PAGEREINSTELLUNGEN					
	ALARM AN / ALARM AUS		UMSCHALTER	20■■	EINSTELLUNG DES JAHRES
■■/00	EINSTELLUNG DES MONATS	00/■■	EINSTELLUNG DES DATUMS	■■:00	EINSTELLUNG DER STUNDE
00:■■	EINSTELLUNG DES ZEHNTEN VON MINUTEN	00:0■	EINSTELLUNG DES ZEHNTEN VON MINUTEN		AKTIVIERTE ZEIT VON SNOOZER (ZÄHLER)
	EINGEBEN		ZURÜCK		
	LAUTSTÄRKEEINSTELLUNG				

5. ANSCHALTEN DES PAGERS



Es gibt zwei Arten den Pager einzuschalten.

► 5-1. MANUELLES ANSCHALTEN

- Wenn E5 ist ausgeschaltet, drücken Sie "EINSCHALTETASTE" 2 Sekunden lang.
- E5 wird sich anschalten; UNICATION Logo, Webseite und Willkommenworte werden angezeigt.
- Nach einigen Sekunden wird der E5 ins Standby Modus gehen, und der aktive Profil wird auf dem Bildschirm angezeigt.



► 5-2. ANSCHALTEN DURCH DIE BATTERIE

- Wenn die Batterie in E5 eingesteckt ist, wird der E5 sich automatisch anschalten.

6. SELBSTTEST



Beim ersten Gebrauch versieht E5 Sie mit zwei speziellen Eigenschaften, damit Sie mehr über Ihren Pager erfahren.

► 6-1. SELBSTTEST

Wenn sich der E5 anschaltet, wird der "SELBSTTEST" Modus durchgeführt, um sicherzugehen, daß der Pager fehlerfrei funktioniert.

- Wenn der Pager den "SELBSTTEST" Modus durchführt, werden Teststatus und Testresultate auf dem Bildschirm angezeigt.
- Wenn ein Fehler gefunden wird, zeigt sich eine Warnung auf dem Bildschirm. Wenden Sie sich bitte an unseren Verkaufsstellen für mehr Informationen.



7. HEUTE



HEUTE ist ein Ordner, wo alle heutigen Nachrichten und Nachrichtenalarne, gespeichert sind.

► 7-1. ÜBERGEHEN ZUM HEUTE

Sie können HEUTE auch durch die Pagereinstellungen gehen.

- Drücken Sie die Taste MENÜ, um das Hauptmenü anzuzeigen.
- Drücken Sie ▲ ▼ und OK, um zum HEUTE überzugehen.

Der Cursor wird auf "HEUTE UNGELESENE " stehen.



- ※ Auf dem HEUTE Bildschirm gibt es 3 Verzeichnisse zum lesen.
- (1) NEUE NACHRICHTEN
 - (2) NACHRICHTEN HEUTE
 - (3) NACHRICHT WECKER

► 7-2. NEUE NACHRICHTEN

- a. Nach dem Übergehen zum HEUTE Bildschirm, wird der Cursor auf "NEUE NACHRICHTEN" stehen. Drücken Sie OK, um zu "NEUE NACHRICHTEN" überzugehen.

Alle ungelesenen Nachrichten, die heute empfangen wurden, werden chronologisch aufgelistet.



- ※ Die NACHRICHTENLISTE wird mit Ordernamen, Quellennamen und Nachrichtenvorschau angezeigt.
- ※ Die Eigenschaften, die Sie auf der Werkzeugleiste aktivieren können, sind die gleichen wie beim "Lesen Nachricht".

► 7-3. NACHRICHTEN HEUTE

a. Auf dem "HEUTE" Bildschirm drücken Sie ▲▼, dann OK, um „NACHRICHTEN HEUTE“ zu wählen.



※ Alle Nachrichten, die heute empfangen wurden, und sogar die gelöschten Nachrichten, werden chronologisch aufgelistet.

※ Die NACHRICHTENLISTE wird mit Ordernamen, Quellennamen und Nachrichtenvorschau angezeigt.

※ Die Eigenschaften, die Sie auf der Werkzeugleiste aktivieren können, sind die gleichen wie beim "Lesen Nachricht".

► 7-4. NACHRICHT WECKER

Die Nachrichten die für diesen Tag aktiviert sind, werden in diesem Ordner gespeichert.



a. Auf dem "HEUTE" Bildschirm drücken Sie ▲▼, dann OK, um „NACHRICHT WECKER“ zu wählen.

※ Alle Nachrichtalarme, die heute aktiviert werden, werden chronologisch aufgelistet.

b. Drücken Sie ▲▼, dann OK, um den Alarm, den Sie checken möchten, zu wählen.

7-4-1 NACHRICHTENALARM

Wenn der NACHRICHT WECKER gewählt ist, drücken Sie auf die OK Taste um die Mitteilung auf dem Bildschirm anzuzeigen. Die WERKZEUGLEISTE gibt Ihnen die gleichen Eigenschaften wie bei „NACHRICHT WECKER“.



8. NACHRICHT




► 8-1. LESEN NACHRICHT

Wenn der Pager eine Nachricht erhält, wird es einen Alarmton abgeben. Wenn im PPS das "Automatische Anzeigen" aktiviert ist, wird sich die Nachricht automatisch am Bildschirm anzeigen. Die OK oder Lesetaste drücken um Nachricht anzuzeigen. Ansonsten ist die Nachricht als ungelesen in der Statusleiste angeführt.

Wenn das "Automatische Anzeigen" aktiviert ist, werden die neuen Nachrichten im zugewiesenen Ordner gespeichert. Es gibt 3 Arten die neuen Nachrichten zu lesen.

8-1-1. Die Nachrichten lesen mit der **OK TASTE** :

- OK TASTE drücken zeigt die neueste Nachricht.
- Wenn die Nachricht über eine Seite lang ist, drücken Sie die OK TASTE um zu den nächsten Seiten zu kommen.
- Drücken Sie ▲▼ um die nächste Nachricht anzuzeigen.

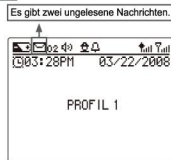

8-1-2. Die Nachrichten lesen mit der Taste **LESEN**:

- Wenn die Menge der ungelesenen Nachrichten auf der Statusleiste gezeigt wird, drücken Sie bitte die Taste LESEN, um die ungelesenen Nachrichten direkt zu lesen.
- Wenn es mehr als eine ungelesene Nachricht gibt oder die Nachricht mehr als eine Seite hat, drücken Sie bitte die Taste

LESEN order ▲▼, um die Nachricht aufzurollen oder die anderen Nachrichten zu lesen.

8-1-3. LESEN NACHRICHTEN VOM **POSTEINGANG**

- a. Drücken Sie die Taste MENÜ, um die HAUPTMENÜLISTE anzuzeigen. Der Cursor wird auf POSTEINGANG stehen.
 - b. Drücken Sie die OK TASTE, um sich ins POSTEINGANG zu begeben. Alle programmierten Ordner werden sich auf dem Bildschirm zeigen.
 - c. Drücken Sie die Taste ▲▼, um einen bestimmten Ordner zu wählen.
- ※ Wenn es ungelesene Nachrichten gibt, wird der UNGELESENE ORDNER als erster auf der Ordnerliste gezeigt.

- d. Drücken Sie die OK TASTE, um einen bestimmten Ordner zu wählen. Alle empfangenen Nachrichten, die in diesem Ordner gespeichert sind, werden chronologisch aufgelistet.
- ※ Die NACHRICHTENLISTE wird mit Ordnernamen, Quellennamen und Nachrichtenvorschau angezeigt.
- e. Drücken Sie die Taste ▲▼, danach OK Taste, um die von Ihnen bevorzugte Nachricht zu wählen und zu lesen.



※NACHRICHTENSCHUTZ

Wenn der Nachrichtenschutz ist aktiviert, brauchen Sie das voreingestellte Passwort, um den POSTEINGANG zu öffnen.

- a. Drücken Sie die MENÜ Taste, um die Funktionsliste anzuzeigen, und der Cursor wird auf "POSTEINGANG" stehen.
- b. Drücken Sie die OK TASTE, um ins POSTEINGANG zu kommen.
- c. Die Anfrage nach dem "PASSWORT" zeigt sich auf dem Bildschirm.
- d. Drücken Sie ▲▼◀▶, um das Passwort, das vom programmierten Software eingestellt wurde, einzugeben.



- e. Wenn das Passwort korrekt ist, zeigt sich die ORDNERLISTE auf dem Bildschirm.
- f. Wenn das Passwort unkorrekt ist, zeigt sich die „FEHLERWARNUNG“.



- ✂ Wenn das Passwort 3 Male unkorrekt ist, wird E5 zum Standby Modus zurückkommen. Drücken Sie die Lesetaste noch einmal oder versuchen Sie die gleichen Schritte durchzuführen, um die Nachrichten zu lesen.

► 8-2. BESTÄTIGUNG DER NACHRICHT (NUR FÜR GSM-MODEL)
Das E5 GSM Model bietet vier Features zur Bestätigung der Nachricht:

1. EMPFANGENE ACK (Nachrichten Empfangsbestätigung)
2. ACK LESEN (Bestätigung Lesen)
3. MANUELLES ACK (Manuelle Bestätigung)
4. ACK STATUS (Bestätigungsstatus)

8-2-1. EMEMPFANGENE ACK

(Nachrichten Empfangsbestätigung)

Wird eine Bestätigungsnachricht über GSM empfangen, wird im Pager automatisch das GSM-Modul aktiviert, ein GSM-Signalisierungssymbol  auf der Werkzeugsleiste angezeigt und eine „EMPFANGENE ACK“ Bestätigung rausgeschickt. Auf dem Pager gibt es eine Anzeige, um die „EMPFANGENE ACK“-Bestätigungsübertragung anzuzeigen. Nachdem die Nachricht verschickt worden ist, schaltet sich das GSM-Modul ab und die Signalisierung verschwindet.

8-2-2. ACK LESEN (Bestätigung lesen)

Wird eine Nachricht gelesen, wird im Pager automatisch das GSM-Modul aktiviert, ein GSM-Signalisierungsicon  auf dem Tool-Icon angezeigt und eine „ACK LESEN“ rausgeschickt. Auf dem Pager gibt es eine Anzeige, die „ACK LESEN“-Übertragung anzuzeigen. Nachdem die Nachricht verschickt worden ist, schaltet sich das GSM-Modul ab und die Signalisierung verschwindet.

8-2-3. MANUELLES ACK (Manuelle Bestätigung)

Wird eine Nachricht empfangen, kann eine manuelle Bestätigungsnachricht über SMS an die Leitstelle versendet werden. In der Toolbar wird das Icon „ACK BEANTWORTEN“ angezeigt, daß die SMS-Bestätigung zurückgesendet werden kann.

- Drücken Sie ◀▶, um den Cursor auf  „ACK BEANTWORTEN“ zu richten.
- Drücken Sie OK, um sich die „Auswahlliste“ anzeigen zu lassen“.
- Der Cursor bleibt auf der ersten Bestätigung stehen.
- Drücken Sie ▲▼, um die gewünschte Bestätigung auszuwählen.
- Drücken Sie erneut OK, um die ausgewählte Bestätigung zu senden.




Die Anzeige „ACK SENDEN“ erscheint auf dem LCD-Display. Nachdem die Nachricht gesendet worden ist, schaltet sich das GSM-Modul ab und die Signalisierung verschwindet.

8-2-4. ACK STATUS (Bestätigungsstatus)

Nachdem die SMS-Bestätigung gesendet worden ist, können Sie mit Hilfe des ACK STATUS Bestätigungsstatus prüfen, um zu sehen, ob die Bestätigung „ACK BEANTWORTEN“ erfolgreich gesendet wurde.

- Drücken Sie ◀▶ auf dem Nachrichtenbildschirm, um den Cursor auf  „ACK STATUS“ zu richten.
- Drücken Sie OK, um sich den „ACK STATUS“ anzeigen zu lassen.

Der Status über die Versendung der SMS-Bestätigung wird auf dem Bildschirm angezeigt.

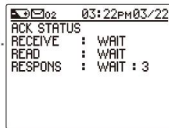

► 8-3. ANDERE EIGENSCHAFTEN

Indem Sie die Meldungen lesen, stellt die E5 WERKZEUGLEISTE Ihnen folgende Eigenschaften zur Verfügung:

8-3-1. VERGRÖßERN/VERKLEINERN

- Drücken Sie die Taste ◀▶, um den Cursor zum "VERGRÖßERN" zu bewegen.
- Drücken Sie die OK TASTE, um die Einstellung zu bestätigen. Die Nachricht, die Sie lesen, zeigt sich sofort in großen Buchstaben.
- An diesem Moment ändert sich "VERGRÖßERN" zu "VERKLEINERN". Sie können direkt die OK TASTE drücken, um die Nachricht zu verkleinern. Die Nachricht zeigt sich dann in der Standardeinstellung.



8-3-2. SPERREN/ENTSPERREN NACHRICHT

Wenn die Nachricht, die Sie lesen, sehr wichtig ist, können Sie diese Nachricht sperren, um sie zu schützen.

- Drücken Sie ◀▶ TASTE um den Cursor zu "SPERREN" zu bringen.
- Drücken die OK TASTE, um die Einstellung zu bestätigen. Nachdem Sie die Nachricht gesperrt haben, zeigt sich der SCHLOSS Symbol auf der STATUSLEISTE.



- ※ Wenn die Nachricht ist gesperrt, wird sie nicht gelöscht, bis die Sperreinstellung entfernt ist.

8-3-3. NACHRICHTENWECKER

Wenn die Nachricht sehr wichtig ist, und Sie brauchen sie noch einmal um zu einer bestimmten Zeit zu lesen, können Sie den Nachrichtenwecker einstellen. Wenn die eingestellte Zeit kommt, wird der Pager alarmieren und Sie daran erinnern, die Nachricht zu lesen.



- 8-3-3-1 Aktivieren Nachrichtenwecker:
 - a. Auf dem Nachrichtenbildschirm drücken Sie die Taste ◀▶ , um den Cursor zum "NACHRICHTWECKER" zu bringen.
 - b. Drücken Sie die OK TASTE, um den " NACHRICHT WECKER " einzustellen.

Die Alarmeinrichtung zeigt sich auf dem Bildschirm, und der Cursor wird auf "WECKER" stehen.

- c. Drücken Sie die Taste ▲▼, um den Nachrichtenalarm auf "AN" oder "AUS" umzustellen, d.h. den NACHRICHTENALARM aktivieren oder deaktivieren.
- 8-3-3-2. ALARMZEITEINSTELLUNG:
 - a. Drücken Sie die Taste ◀▶ oder die Taste OK, um den Cursor zur "STUNDE" zu bringen, und dann drücken Sie die Taste ▲▼, um die Zahl zu wechseln.
 - b. Drücken Sie ◀▶ oder OK, um den Cursor zu "ZEHNTE VON MINUTEN" zu bringen, und dann drücken Sie ▲▼, um die Zahl zu wechseln.
 - c. Drücken Sie die Taste ◀▶ oder OK, um den Cursor zu "EINZELNTE VON MINUTEN" zu bringen, dann drücken Sie ▲▼, um die Zahl zu wechseln.



- 8-3-3-3. EINSTELLUNGEN SPEICHERN:
 - a. Nachdem alle Einstellungen beendet sind, drücken Sie  , um zu "SPEICHERN".
 - b. Drücken Sie die OK TASTE, um die Alarめinstellungen zu bestätigen.
 - ※ Nach der Einstellung des Nachrichtenalarms wird es nicht möglich sein, diese Nachricht zu löschen, bis die Alarめinstellung entfernt ist.

8-3-4. NACHRICHT LÖSCHEN

Beim Lesen der Nachricht können Sie sie löschen.

- Drücken Sie ◀▶ , um den Cursor zu "LÖSCHEN" zu bewegen.
 - Drücken Sie die OK TASTE, um die Nachricht zu löschen.
 - Das Bestätigungsfenster zeigt sich auf dem Bildschirm. Drücken Sie die OK TASTE für "JA", um das Löschen zu bestätigen.
 - Drücken Sie ◀▶ , um "NEIN" zu wählen, danach drücken Sie die OK TASTE, um das Löschen abubrechen.
- ✘ Nachdem eine bestimmte Nachricht gelöscht ist, zeigt sich die nächste Nachricht auf dem Bildschirm. Wenn es keine Nachrichten im Leseordner mehr gibt, zeigt der Bildschirm die ORDNERLISTE.



8-3-5. Alle Nachrichten löschen

Sie können alle Nachrichten im Ordner löschen.

- Drücken Sie ◀▶, um den Cursor zu "ALLE LÖSCHEN" zu bringen.
- Drücken Sie die OK TASTE, um alle Nachrichten zu löschen.
- Das Bestätigungsfenster zeigt sich auf dem Bildschirm. Drücken Sie die OK TASTE für "JA", um das Löschen zu bestätigen.



8-3-6. INS NOTIZBUCH SCHIEBEN

Sie können wichtige Nachrichten ins NOTIZBUCH ORDNER schieben.

Die Nachrichten im NOTIZBUCH ORDNER werden nicht automatisch gelöscht, wenn der Textspeicher im Pager voll ist.



- a. Drücken Sie ◀▶ , um zu "INS NOTIZBUCH" zu schieben, dann drücken Sie die OK TASTE, um zu bestätigen. Die gewählte Nachricht wird im NOTIZBUCH gespeichert.

8-3-7. Zurück

Nach dem Lesen der Nachrichten, drücken Sie ZURÜCK, um zur Nachrichtenliste zurückzukommen.

- a. Drücken Sie ◀▶ , um den Cursor zu "ZURÜCK" zu bringen, danach drücken Sie die OK TASTE, und der Bildschirm kehrt zur NACHRICHTENLISTE zurück.

9. SOS NOTNACHRICHTEN (NUR GSM MODEL)

Der E5 GSM Pager hat eine Nottaste wo mit der Benutzer eine vorprogrammierte Notnachricht an eine GSM Nummer oder GPRS IP Adresse entsenden kann, falls es die Situation erfordert.

► 9-1 Notnachricht aktivieren

Die Funktion/Statustaste kann auch als eine SOS Nottaste programmiert werden.

- Drücken Sie die SOS Taste  3 Sekunden lang und ein Zirpen wird ertönen um zu warnen dass die SOS Nottaste betätigt wurde.
- Am Bildschirm wird eine Bestätigung anzeigen und drücken Sie die ►, dann "Ja" um die Notnachricht zu entsenden.
- "Notnachricht senden" wird sich am Bildschirm zeigen und die GSM Antenne  wird am Statusleiste angezeigt.
- Wenn die Notnachricht entsendet ist, wird sich das GSM abschalten.

10. FUNKTIONSSTATUS



Sollte die SOS Nottaste nicht von Programmierer aktiviert ist, dient die Funktion/Statustaste diverse Funktionen. Funktionsstatus ist eine Abkürzung zur Ansicht vom Status der Grundfunktionen und eine schnelle Art die Einstellungen zu ändern. E5 hat 2 Arten in FUNKTIONSSTATUS einzugeben.

► 10-1 Übergehen zum FUNKTIONSSTATUS

10-1-1 Drücken die Taste FUNKTIONSSTATUS für die Eingabe:

- a. Im Standby Modus können Sie einfach die Taste FUNKTIONSSTATUS drücken, um den FUNKTIONSSTATUS direkt zu kommen.

10-1-2 Eingabe vom MENÜ:

- a. Drücken Sie die Taste MENÜ, um das HAUPTMENÜ auf dem Bildschirm zu zeigen.

- b. Drücken Sie ▲▼, um zum "FUNKTIONSSTATUS" zu gehen.
- c. Drücken Sie die Taste OK, "FUNKTIONSSTATUS" auf dem Bildschirm einzugeben.

► 10-2 Funktion Aktivieren / Deaktivieren / Einstellungen

10-2-1 ALARM MODUS

- a. Nach der Eingabe vom FUNKTIONSSTATUS wird der Cursor auf dem ALARM MODUS stehen, und der aktuelle Zustand wird auch angezeigt.
- b. Drücken sie die Taste OK, um zwischen den Alarm Modi zu wechseln.
- c. Der aktuelle Zustand vom Alarmmodus wird auch geändert, wenn zwischen den Alarmmodi gewechselt wird.



- d. Es gibt 3 Alarmmodi zum Wählen vom AKUSTISCH / VIBRATION / LAUTLOS.
- e. Nachdem der Alarm Modus gewählt ist, wird der Wechsel automatisch gespeichert.
- f. Wenn Sie zum Bildschirm mit den vollen Einstellungen übergehen möchten, drücken Sie bitte ► , um den Cursor zur "EINGABE" zu bringen und dann drücken Sie OK.
- ※ Die ganzen Einstellungsfunktionen des ALARMMODUS sind die gleichen wie in Alarmeinstellungen in EINSTELLUNGEN des PAGERS.

10-2-2 AN / AUS DIENST

Wenn das AN/AUS DIENST aktiviert ist, wird der Pager die Nachrichten ausser Dienst zwar empfangen aber keinen Alarm auslösen.

- a. Nachdem man in den FUNKTIONSSTATUS reinkommt, drücken Sie ▲▼, um zum AN/AUS DIENST zu übergehen. Der aktuelle Zustand der AN /AUS Dienste werden auch hier angezeigt .
- b. Drücken Sie die OK TASTE, um zwischen AN oder AUS zu wechseln.
- c. Der aktuelle Dienstzustand wird auch geändert, wenn der Status geändert wird.
- d. Nur AN und AUS bei der Auswahl.



- e. Nachdem der Dienstmodus gewählt ist, wird der Wechsel automatisch gespeichert.
- f. Wenn Sie zum Bildschirm mit den ganzen Einstellungen gelangen möchten, drücken Sie ► , um den Cursor zur "EINGABE" zu bewegen, und dann drücken Sie OK.
- ※ Die AN/AUS DIENSTE schalten sich automatisch wenn es aktiviert ist.

10-2-3 PROFIL

a. Nach der Eingabe vom FUNKTIONSSTATUS drücken Sie bitte die Taste ▲▼, um zum PROFIL überzugehen. Das aktuelle PROFIL wird auch in der Anwendung angezeigt.



- 10-2-3-1. Bedienung des Einzelprofils
 - a. Wenn der Cursor auf "PROFILE" zeigt, drücken Sie die OK TASTE um zwischen den Profilen zu wechseln.
 - b. Der eingestellte Nachrichtenempfang wird sich mit den verschiedenen eingestellten Profilen mitwechseln.
 - c. Die wählbaren Profilen basieren auf die vorprogrammierten Einstellungen durch den Pager Programmierer.
 - d. Wenn Sie das Profil ausgewechselt haben, wird die Einstellung automatisch gespeichert.

- e. Wenn Sie den gesamten Einstellungsschirm sehen wollen, drücken Sie bitte ► bis zur EINGABE und drücken dann die OK TASTE.
- 10-2-3-2.Bedienung der Multi-Profile
Wenn Multi-Profile aktiviert ist, wird während der Bereitschaft "Multi-Profile" im Display angezeigt. "Multi-Profile" wird auch unter Profil in der Funktionsstatus angegeben. Im diesen Bereich, können Sie das Profil durch die OK TASTE nicht ändern.
 - a. Um ins Profilmenu zu begeben, müssen Sie zuerst mit dem Cursor ► zur EINGABE gehen und dann die OK TASTE drücken.
 - ※ Die ganze Bedienung von PROFILE ist dieselbe wie die Bedienung unter PAGER EINSTELLUNG. Bitte sehen Sie unter PAGER EINSTELLUNGEN - PROFIL nach.

10-2-4 WECKERALARM (5 Alarme)

- Nach der Eingabe von FUNKTIONSSTATUS, drücken Sie bitte die Taste ▲▼, um zum 01~05 überzugehen. Der aktuelle Zustand des gewählten Weckers wird auch angezeigt.
 - Drücken Sie die OK TASTE, um zwischen AN oder AUS zu wechseln.
 - Wenn Sie zum Bildschirm mit den ganzen Einstellungen übergehen möchten, drücken Sie ►, um den Cursor zur "EINGABE" zu bewegen, und drücken dann das OK.
 - Nach dem Wählen, wird die Änderung automatisch gespeichert.
 - Um ins Vollmenü zu begeben, müssen Sie zuerst mit dem Cursor ► zur EINGABE gehen und dann die OK TASTE drücken.
- ※ Die ganze Bedienung von WECKER ist dieselbe wie die Bedienung unter PAGER EINSTELLUNG. Bitte sehen Sie unter PAGER EINSTELLUNGEN - WECKER nach.



11. EINSTELLUNGEN



Es gibt mehr Einstellungen, die Sie unter EINSTELLUNGEN aktivieren können.

- Drücken Sie die Taste MENÜ, um das HAUPTMENÜ auf dem Bildschirm anzuzeigen.
- Drücken Sie ▲▼, dann OK, um zu den EINSTELLUNGEN zu gehen.



► 11-1 PROFIL

- Nach der Eingabe von EINSTELLUNGEN wird der Cursor auf PROFIL stehen.
- Drücken Sie OK, und die PROFIL Liste wird sich zeigen.
- Drücken Sie ▲▼ um das Profil zu wählen, das Sie aktivieren möchten.



※ Wenn “Multi-Profile” aktiviert ist, können Sie gleichzeitig mehr als ein Profil aktivieren.

d. Drücken Sie OK, um Ihre Wahl zu bestätigen. Der Symbol ✓ wird das Profil markieren, das Sie gerade gewählt haben.

► 11-2 ZEIT & DATUM EINSTELLUNGEN

a. Nach der Eingabe von EINSTELLUNGEN drücken Sie ▼, um zur ZEIT & DATUM EINSTELLUNGEN zu gehen.

Drücken Sie die OK TASTE, um ZEIT & DATUM EINSTELLUNGEN einzugeben.

In ZEIT & DATUM EINSTELLUNGEN können Sie ZEIT & DATUM einstellen und das Datumformat ändern.



11-2-1 ZEIT & DATUM

- a. Drücken Sie OK, um ZEIT & DATUM einzugeben.

Auf dem Bildschirm ZEIT & DATUM wird der Cursor auf der Einstellung STUNDE stoppen.

- b. Drücken Sie ▲▼, um die Zahlen der "STUNDE Einstellung" zu ändern.
- c. Drücken Sie ◀▶ oder die OK TASTE, um den Cursor zur "MINUTE Einstellung" zu bringen.
- d. Drücken Sie ▲▼, um die "MINUTE Einstellung" zu ändern.
- e. Drücken Sie ◀▶ oder die OK TASTE, um Cursor zur "DATUM Einstellung" zu bringen.
- f. Drücken Sie ▲▼, um die "Datum Einstellung" zu ändern.
- g. Drücken Sie ◀▶ oder die OK TASTE, um den Cursor zur "MONAT Einstellung" zu bringen.



- h. Drücken Sie ▲▼, um die "Monat Einstellung" zu ändern.
- i. Drücken Sie ◀▶ oder die Taste OK, um den Cursor zur "JAHR Einstellung" zu bringen.
- j. Drücken Sie ▲▼, um die "JAHR Einstellung" zu ändern.
- k. Drücken Sie ◀▶, um den Cursor zum "SPEICHERN" zu bringen und drücken Sie die OK TASTE, um die Einstellungen zu speichern.

11-2-2 FORMAT EINSTELLUNG

- Auf dem Bildschirm ZEIT & DATUM, drücken Sie ▼, dann die OK TASTE, um FORMAT EINSTELLUNG einzugeben.
- Drücken Sie ▲▼, um ein bestimmtes Format für das Datum zu zeigen.
- Drücken Sie die OK TASTE, um die Auswahl zu bestätigen.
- Drücken Sie ◀▶, um zum "SPEI-CHERN" zu gehen und drücken Sie die OK TASTE, um die Einstellung zu speichern.



11-2-3 ZEITUMSTELLUNG

In ZEIT & DATUM, drücken Sie ▼ dann die OK TASTE um zur ZEITUMSTELLUNG zu gehen.

Wenn Sie die ZEITUMSTELLUNG aktivieren, wird die Zeit eine Stunde vorgestellt.

Wenn Sie die ZEITUMSTELLUNG deaktivieren, wird die Zeit wieder eine Stunde zurückgestellt.



- Drücken Sie ▲ ▼ um zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Drücken Sie die OK TASTE um Ihre Auswahl zu bestätigen.
Die Zeit wird sich dann zu Ihrer Wahl umstellen.

► 11-3 Wecker Einstellungen

E5 hat 5 Weckern, die Sie aktivieren können. Sie können eine bestimmte Zeit für jeden Alarm einzustellen.

- Auf dem Bildschirm EINSTELLUNGEN, drücken Sie ▲▼, um zum "WECKER" zu gehen.
 - Drücken Sie die OK TASTE, um Weckzeiten einzugeben.
- ※ Die Weckzeitliste wird mit Weckstatus und Weckzeit angezeigt.
- Drücken Sie ▲▼, um einen bestimmten Wecker zu wählen.
 - Drücken Sie die OK TASTE, um die Weckzeit einzugeben.



Auf dem Bildschirm mit WECKER gibt es 4 Einstellungen, die eingestellt werden können:

11-3-1 AKTIVIEREN WECKER:

- Gehen Sie in die WECKER Einstellung und der Cursor wird auf "AKTIVIEREN WECKER" stehen.
- Drücken Sie ▲▼, um den Wecker zwischen AN oder AUS zu wechseln.



11-3-2 WECKER ZEIT:

- Drücken Sie ◀▶, um den Cursor zur "STUNDE EINSTELLUNG" zu bringen.
- Drücken Sie ▲▼, um die Zahl einzustellen.
- Drücken Sie ◀▶ oder die OK TASTE, um den Cursor zu "ZEHNTE VON MINUTE" zu bringen, danach drücken Sie ▲▼, um die Zahl einzustellen.

- d. Drücken Sie ◀▶ oder die OK TASTE, um den Cursor zu " EINZELNTE VON MINUTE" zu bringen, danach drücken Sie die Taste ▲▼, um die Zahl einzustellen.

11-3-3 WECKZEITEN WIEDERHOLEN:

- Drücken Sie ◀▶, um den Cursor zum WECKER ZYKLUS zu bewegen.
- Drücken Sie die OK TASTE, um die Zykluseinstellung einzugeben.
- Drücken Sie ▲▼, um den Cursor zu einem bestimmten Zyklus zu bringen, danach drücken Sie die OK TASTE, um die Auswahl anzuzeigen. ✓ markiert die gewählte Option. (Multi-Optionen)
- Drücken Sie ◀▶, um den Cursor zum "SPEICHERN" zu bringen, danach drücken Sie die OK TASTE, um die Einstellung zu bestätigen. Nachdem die Einstellung gespeichert ist, wird der Bildschirm zur ALARM Liste zurückkehren.



11-3-4 SCHLUMMERTASTE:

- a. Drücken Sie ◀▶ , um zur "SCHLUMMERTASTE" zu kommen.
- b. Drücken Sie ▲▼ , um den Schlummerstatus und die aktive Zeit einzustellen.

11-3-5 SPEICHERN:

- a. Drücken Sie ◀▶ , um zum "SPEICHERN" zu kommen.
- b. Drücken Sie OK, um die Einstellungen zu speichern.
Der Fenster "GESPEICHERT" wird auf dem Bildschirm angezeigt.

► 11-4 AN/ AUS DIENST

Wenn AN/ AUS DIENST aktiviert ist, und der Status ist auf "AUS DIENST", dann wird Ihr Pager die Nachrichten zwar empfangen, aber nicht alamieren.

- Nach der Eingabe von EINSTELLUNGEN drücken Sie ▲▼, um den "AN/AUS DIENST" zu wählen.
- Danach drücken Sie die OK TASTE, um die Einstellungen einzugeben.



11-4-1 Aktivieren "AN/ AUS DIENST"

Bevor der Dienststatus eingestellt werden kann, aktivieren Sie bitte diese Eigenschaft.

- In AN/ AUS DIENST steht der Cursor auf "Aktiv / Deaktiv".
- Drücken Sie ▲▼, um zwischen "AKTIV" oder "DEAKTIV" zu wechseln.
- Drücken Sie ◀▶ oder die OK TASTE, um den korrekten "STATUS" einzustellen.



11-4-2 Dienststatus zwischen "AN" oder "AUS" umschalten

- Drücken Sie ▲▼, um den Status zwischen "AN" oder "AUS" zu wechseln.
- Drücken Sie ◀▶ oder die OK TASTE, um die Zeiteinstellung zu planen.

11-4-3 Dienstzeiteinstellungen planen

- a. Drücken Sie ◀▶ , um die AN-Zeit einzustellen.
 - b. Drücken Sie ▲▼ , um die AN-Stunde Dienst einzustellen.
 - c. Danach drücken Sie die OK TASTE, und der Cursor wird zur AN-MINUTE Dienst bewegen.
 - d. Drücken Sie ▲▼ , um die AN-MINUTE Dienst einzustellen.
 - e. Danach drücken Sie ▲▼ , um AUS-Stunde Dienst einzustellen.
 - f. Danach drücken Sie die OK TASTE , und der Cursor wird zur AUS-MINUTE Dienst bewegen.
 - g. Drücken Sie ▲▼ , um AUS-MINUTE Dienst einzustellen.
 - h. Drücken Sie ◀▶ , um zu "SPEICHERN". Drücken Sie die OK TASTE, um die Einstellungen zu speichern.
Der Fenster "GESPEICHERT" zeigt sich auf dem Bildschirm.
- ※ AN/AUS Dienststatus wechselt sich automatisch, wenn diese Eigenschaft ist aktiviert. Sie können ihren Status auch manuell einstellen.

► 11-5 Alarm Einstellungen

In Alarm Einstellungen gibt es 5 Eigenschaften, die Sie einstellen können:

11-5-1 UNIVERSELLER ALARM

Nach der Eingabe von Einstellungen des Pagers drücken Sie ▲▼ und OK, um "ALARM EINSTELLUNGEN" zu wählen.

- a. Die Liste der Alarmeinstellungen wird angezeigt, und der Cursor wird auf UNIVERSELLER ALARM stehen.
Drücken Sie die OK TASTE, um den UNIVERSELLEN ALARM einzugeben.
Es gibt 3 Optionen: Akustisch, Vibration und Lautlos.
- b. Drücken Sie ▲▼ und die OK TASTE, um ALARM STATUS zu wählen. Der Symbol "✓" wird die gewählte Option markieren.



- c. Drücken Sie ◀▶ , um zum "SPEICHERN" zu kommen, danach drücken Sie die OK TASTE, um die Einstellung zu speichern. Das Symbol vom ALARMSTATUS zeigt sich auf der STATUSLEISTE.

11-5-2 NACHRICHTENALARM

- a. In Alarm Einstellungen drücken Sie ▲▼ and die OK TASTE, um "ALARM EINSTELLUNGEN" zu wählen.
- b. Drücken Sie ▲▼ und dann die OK TASTE, um NACHRICHTENALARM einzugeben. Die Seite "NACHRICHTENALARM " wird sich zeigen. Es gibt 6 Optionen zum Einstellen:



- 11-5-2-1 ADRESSE EINSTELLUNG
 - a. Nach der Eingabe von "ALARM EINSTELLUNGEN", wird der Cursor auf "ADRESSE" stehen.
Drücken Sie ▲▼, um "ADRESSE" einzustellen.
 - ※ Nur die Adressen, die programmiert sind, können eingestellt werden und werden angezeigt.
- 11-5-2-2 ALARMTON EINSTELLUNG
 - a. Drücken Sie ◀▶, um "ALARMTON" einzustellen.
 - b. Drücken Sie ▲▼, um "ALARMTON" zu wählen.
Es gibt 6 Wahloptionen:
 - ① Alarmmodus
 - ② Alarm- und Vibrationsmodus
 - ③ Vibration dann Alarmmodus
 - ④ Vibrationsmodus
 - ⑤ Zirpen-Modus
 - ⑥ Stumm Modus

- 11-5-2-3 EINSTELLUNG DES ALARMMUSTERS
 - a. Drücken Sie ◀▶, um zum "ALARMMUSTER" zu gehen.
 - b. Drücken Sie ▲▼, um "ALARMMUSTER" zu wählen.
Es gibt 22 Alarmmustern zur Auswahl.
- 11-5-2-4 EINSTELLUNG DES VIBRATIONSMODUS
 - a. Drücken Sie ◀▶, um zum "VIBRATIONSMODUS" zu gehen.
 - b. Drücken Sie ▲▼, um die "VIBRATIONSMODUS" zu wählen.
Es gibt folgende Auswahl:
 - ① Andauernde Vibration ② Vibration mit Intervall
- 11-5-2-5 EINSTELLUNG DES ALARMTYPS
 - a. Drücken Sie ◀▶, um zum "ALARMTYP" zu gehen.
 - b. Drücken Sie ▲▼, um "ALARMTYP" zu wählen.
Es gibt folgende Auswahl:
 - ① Allgemeiner Alarm ② Zunehmender Alarm

- 11-5-2-6 EINSTELLUNG DES HINTERGRUNDLICHTES
 - a. Drücken Sie ◀▶ , um zum "HINTERGRUNDLICHT" zu gehen.
 - b. Drücken Sie ▲▼ , um "HINTERGRUNDLICHT" einzustellen.
Es gibt 7 Modi des HINTERGRUNDLICHTES zur Auswahl.

11-5-3 ANRUFERINNERUNG

- a. In Einstellungen drücken Sie ▲▼ und die OK TASTE, um zur "ANRUFERINNERUNG" zu gehen. Sie können diese Eigenschaft in "ANRUFERINNERUNG" aktivieren.
- b. Drücken Sie ▲▼ und die OK TASTE, um zur "ANRUFERINNERUNG" zu gehen.



- 11-5-3-1 Aktivieren ANRUFERINNERUNG

- a. Nach der Eingabe von "ANRUFERINNERUNG" wird der Cursor auf "AN / AUS" stehen.
- b. Drücken Sie ▲▼, um ANRUFERINNERUNG zwischen AN oder AUS zu wechseln.

11-5-4 AUSSER REICHWEITE

- In Alarmeinstellungen drücken Sie ▲▼, um zur „AUSSER REICHWEITE“ zu kommen.
- Drücken Sie die OK TASTE, um ins „AUSSER REICHWEITE“ zu gelangen.
- Drücken Sie ▲▼, um zwischen AN / AUS zu wechseln.
- Drücken Sie OK, um die Auswahl zu bestätigen.
- Drücken Sie ◀▶, um zum "SPEICHERN" zu kommen.
Danach drücken Sie OK, um die Einstellung zu speichern.
Der Fenster "GESPEICHERT" zeigt an, daß die Einstellung gespeichert ist.



11-5-5 EINSTELLUNG des TASTENTONS

- In Alarmeinstellungen drücken Sie ▲ ▼ , um zum "TASTENTON" zu gehen.
- Drücken Sie die OK TASTE, um den 'TASTENTON' einzugeben.
- Drücken Sie ▲ ▼ , um zwischen AN / AUS zu wechseln.
- Drücken Sie OK, um die Wahl zu bestätigen.
- Drücken Sie ◀ ▶ , um zum "SPEICHERN" zu gehen. Danach drücken Sie die OK TASTE, um die Einstellung zu speichern. Der Fenster "GESPEICHERT" zeigt an, daß die Einstellung gespeichert ist.



► 11-6 Passwort eingeben

Passwort schützt die Mitteilungen vor unbefugtem Lesen. Wenn die Eigenschaft Passwort durch die programmierte Software aktiviert ist, wird der Pager mit Passwort aus 2 Ziffern (max: 8 Ziffern) programmiert.

Sie können das Passwort selbst ändern.

- In EINSTELLUNGEN drücken Sie ▲▼, um zum "PASSWORT EINGEBEN" zu kommen. Danach drücken Sie die OK TASTE, um diese Eigenschaft einzugeben.
- Nach der Eingabe von "PASSWORT EINGEBEN" wird die zweistellige Nummer des Passwortes, die schon voreingestellt war, angefragt. Der Cursor wird auf dem ersten Ziffer stehen.



11-6-1 Bestätigen vom voreingestellten Passwort

- a. Drücken Sie ▲▼ ◀▶, um das voreingestellte Passwort einzugeben. Nach der Eingabe der ersten Ziffer wird der Cursor automatisch zur zweiten Ziffer übergehen.
 - b. Nach der Eingabe des Passwortes drücken Sie die OK TASTE, um das voreingestellte Passwort zu bestätigen. Wenn das voreingestellte Passwort korrekt ist, zeigt sich ein neuer Bildschirm und fragt Sie ein neues Passwort einzugeben.
- ※ Wenn das Passwort, das Sie eingegeben haben, inkorrekt ist, zeigt sich das Fenster "FALSCHES PASSWORT" und fragt Sie das Passwort erneut einzugeben.

11-6-2 Neues Passwort einstellen

- a. Nach der Eingabe des Passwortes drücken Sie ▲ ▼ ◀ ▶ , um das neue Passwort einzugeben.
 - b. Nach der Eingabe des NEUEN Passwortes drücken Sie die OK TASTE, um das neue Passwort zu speichern.
Das Bestätigungsfenster zeigt sich und fragt zur Bestätigung, das NEUE Passwort noch einmal einzugeben.
 - c. Drücken Sie ▲ ▼ ◀ ▶ , um das NEUE Passwort noch einmal einzugeben. Danach drücken Sie die OK TASTE, um das NEUE Passwort zu bestätigen.
Wenn die Bestätigung des NEUEN Passwortes korrekt ist, wird der Bildschirm zur EINSTELLUNGEN zurückkehren.
Wenn die erste Bestätigung inkorrekt ist, können Sie das NEUE Passwort noch 2 Mal eingeben.
- ※ Wenn es 3 Mal inkorrekt eingegeben wurde, müssen Sie von der Bestätigung des voreingestellten Passwortes wieder anfangen.

► 11-7 Lautstärke Einstellung


Es gibt 4 Lautstärkeniveaus zum Einstellen.

- In EINSTELLUNGEN drücken Sie ▲▼, um zur "LAUTSTÄRKE" zu kommen.
- Drücken Sie die OK TASTE, um "LAUTSTÄRKE" einzugeben. Das Lautstärkeniveau zeigt sich auf dem Bildschirm.
- Drücken Sie ▲▼, um die Lautstärke zu einzustellen. Der Pager wird einen kurzen Ton mit der eingestellten Lautstärke von sich geben.
- Drücken Sie ◀▶, um zum "SPEICHERN" zu gehen.
- Drücken Sie die OK TASTE, um die Einstellung zu speichern. Der Fenster "GESPEICHERT" zeigt an, daß die Einstellung gespeichert wurde.



► 11-8 LCD-Kontrast

- a. In EINSTELLUNGEN drücken Sie ▲▼, um zum "LCD-KONTRAST" zu gehen. Danach drücken Sie die OK TASTE, um in "KONTRAST" zu gelangen.
- b. In "LCD-KONTRAST" wird der Cursor auf "Kontrastniveau" stehen. Drücken Sie ▲▼, um das "Kontrastniveau" einzustellen.
- c. Drücken Sie ◀▶, um zum "SPEICHERN" zu gehen.
- d. Drücken Sie die OK TASTE, um die Einstellung zu speichern.
Nach der Einstellung wird der Bildschirmkontrast wie in Ihrer Einstellung angezeigt.

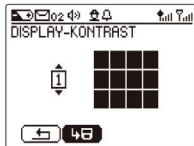

► 11-9 Hintergrundlicht Einstellung

Das Hintergrundlicht leuchtet an, wenn der Pager eine Nachrichten empfängt, oder wenn eine Taste gedrückt wird.

- In EINSTELLUNGEN drücken Sie ▲▼, um zum "HINTERGRUNDLICHT" zu gehen.
 - Drücken Sie die OK TASTE, um "HINTERGRUNDLICHT" einzugeben.
 - Drücken Sie ▲▼, auf dem Cursor zur Auswahl der Hintergrundlichtfarbe.
 - Drücken Sie die OK TASTE, um die Wahl zu bestätigen.
 - Drücken Sie ◀▶, um zum "SPEICHERN" zu gehen.
 - Drücken Sie die OK TASTE, um die Einstellung zu speichern.
- Nach der Einstellung wird das Hintergrundlicht, das Sie gerade eingestellt haben, leuchten. Wenn der Pager eine Nachricht empfängt, oder eine Taste gedrückt wird, wird das Hintergrundlicht leuchten.



► 11-10 TASTENSPERRE

Der E5 Pager hat eine TASTENSPERRE um versehentliche Tastenbedienung zu vermeiden.

11-10-1 TASTENSPERRE aktivieren

- In der EINSTELLUNG, drücken Sie ▲▼ um zur "TASTENSPERRE " zu gehen.
- Drücken Sie die OK TASTE um ins " TASTENSPERRE " Menü zu kommen. Der Cursor wird auf "EIN" stehen.
- Drücken Sie OK um die TASTENSPERRE zu aktivieren.



Wenn die Tastensperre aktiviert ist, und der Pager eine Zeit lang nicht bedient wurde, geht der Pager ins Bereitschaft zurück. Alle Tasten ausser die OK TASTE, die man zum Lesen von Nachrichten braucht, werden gesperrt.


11-10-2 TASTENSPERRE deaktivieren

- Im Tastensperremenü, durch ▲▼ das "AUS" wählen.
- Dann die OK TASTE drücken um die TASTENSPERRE zu deaktivieren.



11-10-3 Tasten entsperren.

Wenn die TASTENSPERRE aktiviert ist, wird durch das Drücken von Tasten eine Nachricht angezeigt, daß Sie die MENÜTASTE 3 Sekunden lang drücken müssen, damit die Tasten wieder entsperrt werden.

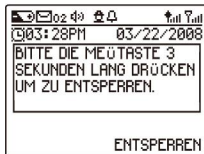

► 11-11 Kalender

- a. Nach der Eingabe EINSTELLUNGEN drücken Sie ▲▼, um zum "KALENDER" zu gehen.
- b. Drücken Sie die OK TASTE, um "KALENDER" einzugeben. Der Kalender wird sich auf dem Bildschirm zeigen, und der Cursor wird auf dem Datum stehen.



11-11-1 Einstellen des Kalender "Monat"

- a. Drücken Sie ◀▶, um zum "Monat" zu gehen.
- b. Drücken Sie ▲▼, um den Monat einzustellen.
Der Kalender zeigt den bestimmten Monat, den Sie eingestellt haben.

11-11-2 Einstellen des Kalender "Jahr "

- Drücken Sie ◀▶ um zum "Jahr" zu gehen.
- Drücken Sie ▲▼ um das Jahr einzustellen.
Der Kalender zeigt ein bestimmtes Jahr,
den Sie eingestellt haben.

↑2009						Aug↓
So	Mo	Di	Wi	Do	Fr	Sa
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					
◀ ▶						📅

► 11-12 RF TEST

E5 hat ein RF TEST damit Sie prüfen können, ob Sie ausser RF Reichweite sind.

- a. In EINSTELLUNGEN drücken Sie ▲▼, um zum "RF TEST" zu gehen.
- b. Drücken Sie die OK TASTE um RF Test zu starten.



- b-1 Wenn RF Test gestartet ist, wird der Pager anfangen, das RF Signal zu suchen.
Sollten Sie Töne vom Pager hören,
heißt das, daß das Signal übertragen wird.
- b-2 Wenn Sie aber keine Geräusche hören, könnten Sie sich
ausserhalb der RF Übertragungsbereich befinden.

► 11-13 Programmierung

- a. In EINSTELLUNGEN drücken Sie ▲▼, dann die OK TASTE, um "PROGRAMMIERUNG" einzugeben. "PROGRAMMIERUNG" muß durch die programmierte Software aktiviert werden. Wenn Ihr E5 diese Eigenschaft nicht unterstützt, kontaktieren Sie bitte Ihren Beaufichtigten.

Im Modus "PROGRAMMIERUNG" gibt es 5 Optionen zum Einstellen.

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| ① FREQUENZ EINSTELLUNG | ② BANDBREITE |
| ③ EINSTELLUNG der BAUD RATE | ④ CAPCODE NR |
| ⑤ EINSTELLUNG des CAPCODES | |

- ※ Um die Nachricht richtig zu empfangen, überprüfen Sie, ob die zu programmierte Information korrekt ist.



11-13-1. FREQUENZ EINSTELLUNG

Nach der Eingabe von "PROGRAMMIERUNG" wird der Cursor auf "FREQUENZ" stehen. Es gibt 6 Ziffern für Sie zum Einstellen.

Drücken Sie ▲▼, um die erste Ziffer einzustellen. Drücken Sie OK, um zum nächsten Ziffer zu gelangen.



※ Die Frequenzzahlen müssen innerhalb der Bandspalte sein, die Ihr Pager unterstützt.

11-13-2. BANDBREITE

- a. Nach der Einstellung der FREQUENZ drücken Sie ◀▶ , um zur "BANDBREITE" zu gehen.

Es gibt 2 Optionen:

(breites Band /schmales Band).

- b. Drücken Sie ▲▼ , um Ihre Wahl einzustellen.
- c. Drücken Sie ◀▶ , um zur "EINSTELLUNG der BAUD RATE" zu gehen.



11-13-3. EINSTELLUNG der BAUD RATE

- a. Nach der Einstellung der BANDBREITE drücken Sie ◀▶ , um zur "EINSTELLUNG der BAUD RATE" zu gehen.


- b. Es gibt 3 Optionen
(512dps 、 1200dps 、 2400dps).
- c. Drücken Sie ▲▼, um Ihre Wahl einzustellen.
- d. Drücken Sie ◀▶, um zur "CAPCODE NR." zu gehen.



11-13-4 Einstellung der CAPCODE Nr.(Identifikationsnummer)

Der Pager wird jede Identifikationsnummer, die Sie einstellen möchten, automatisch nummerieren.

- a. Drücken Sie ▲▼, um CAPCODE (Identifikationsnummer) zu wählen.
- b. Drücken Sie ◀▶, um zur "CAPCODE EINSTELLUNG" überzugehen.

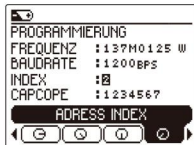

11-13-5 CAPCODE EINSTELLUNGEN

Es gibt 7 Ziffern um die neue Identifikationsnummer (capcode) einzustellen.

- Drücken Sie ▲▼, um die Zahlen einzustellen.
- Danach drücken Sie OK, um den Cursor zur nächsten Ziffer zu bringen.

11-13-6 EINSTELLUNGEN SPEICHERN

- Drücken Sie ◀▶, um zum "SPEICHERN" zu gehen, danach drücken Sie OK, um die Einstellungen zu speichern. Nach der Speicherung der Einstellungen wird der Pager wieder neu gestartet.
- ※ E5 wird jetzt umgeschaltet, um die Mitteilungen von der

selbst-programmierten Frequenz zu empfangen. Das neue Profil und der neue Ordner werden aktiviert. Der Name vom neuen Profil wird im Standby Modus angezeigt.

- ※ Sie können die empfangene Frequenz durch die Betriebseigenschaft "ZWEITE FREQUENZ" wechseln.


► 11-14 Informationen

Über die Funktion INFORMATION können Sie den Kapazitätsverbrauchstatus des Speichers und der Batterie, sowie die Softwareversion überprüfen.

- In EINSTELLUNGEN drücken Sie ▲▼, um zur "INFORMATION " zu gehen.
- Drücken Sie die TASTE OK, um auf dem Bildschirm INFORMATIONEN anzuzeigen.



- c. Es werden 3 Arten von Informationen auf dem Bildschirm angezeigt:
1. TEXTSPEICHER: Die Prozentzahl und die Statusleiste der freien Speicherkapazität für die Textmitteilungen.
 2. AA BATTERIE: Die Prozentzahl und die Statusleiste der AA HI-MH Batterie.
 3. LI BATTERIE: Die Prozentzahl und die Statusleiste der LI Batterie.
- d. In der Softwareversion werden 4 Anzeigen dargestellt:
1. FW: Die Firmwareversion des Pagers
 2. SN: Die Seriennummer des Pagers
 3. IMEINum. (nur GSM Model): Der IMEI Code des GSM Moduls
 4. GSM F/W (nur GSM Model): Die Firmwareversion des GSM Moduls

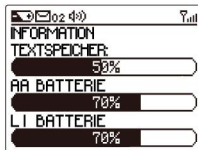

12. ANDERE INFORMATION



- 12-1 Erhaltung des Pagers
Setzen Sie Ihr Pager extremen Temperaturen und Feuchtigkeit nicht aus.
- 12-2 Reinigung des Pagers
Um das äußere Gehäuse von Flecken und Schmutz zu reinigen, benutzen Sie ein weiches im Seifenwasser eingeweichten Abwisch Tuch. Wischen Sie anschließend die Oberfläche mit einem zweiten feuchten Abwisch Tuch ab. Tauchen Sie den Pager keinesfalls ins Wasser! Benutzen Sie keine anderen Reinigungslösungen!



Weitere Fragen beantwortet gerne unser : salesenquiry@uni.com.tw

T82RAP002C-R

■ **Corporate Headquarter :**

Unication Co., Ltd.

Tel. : +886-2-22999678

Address: 5F, No.6, Wu-Kung 5Rd.,
Hsinchuang City., New Taipei, Taiwan.

E-mail: salesenquiry@uni.com.tw

URL: www.uni.com.tw